


ATERRISSAGE A VUE
Visual landing

Ouvert à la CAP
 Public air traffic
 03 SEP 2026

DREUX VERNOUILLET
 AD 2 LFON ATT 01

	ALT AD : 445 (16 hPa) LAT : 48 42 21 N LONG : 001 21 41 E	LFON VAR : 2°E (2025)
---	--	---------------------------------

APP : NIL
 TWR : NIL
 A/A : 118.205

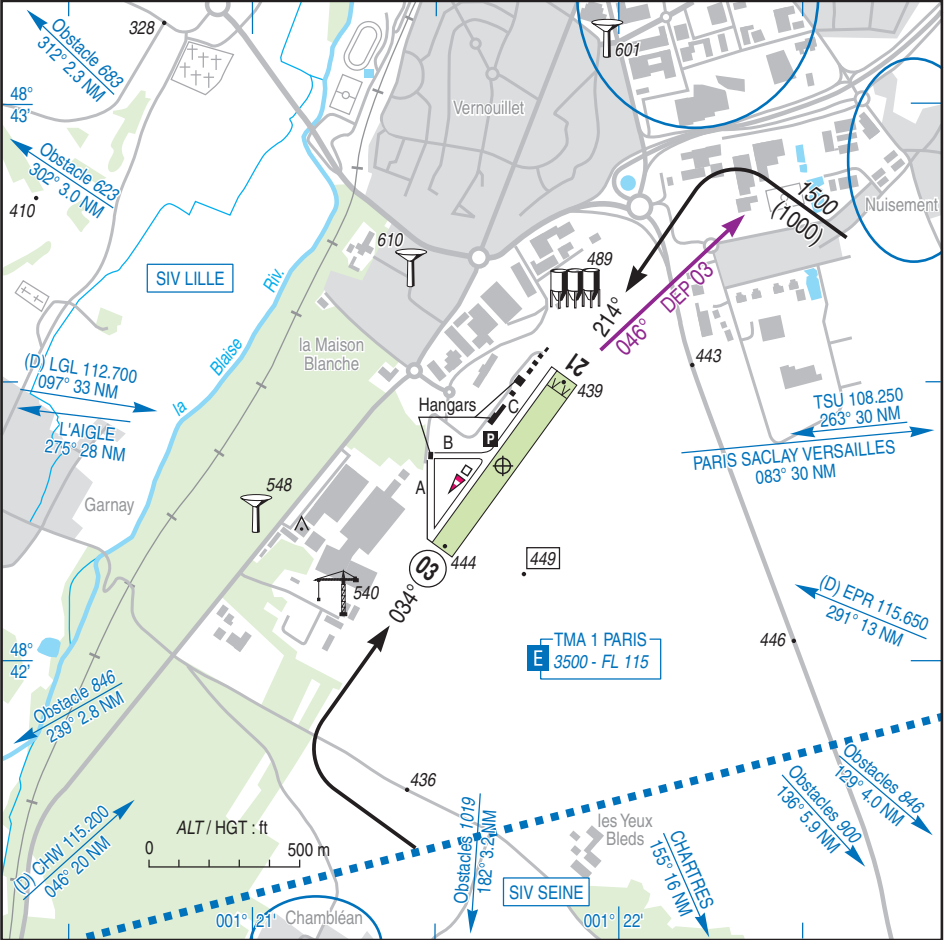

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
03	034	720 x 80	Non revêtue Unpaved	-	720	720	720
21	214				720	720	650

Aides lumineuses : NIL	Lighting aids : NIL
-------------------------------	----------------------------

DREUX VERNOUILLET

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions générales d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

General AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Dangers à la navigation aérienne

Plateforme très sensible aux intempéries.

Air navigation hazards

AD very sensitive to bad weather.

Procédures et consignes particulières

QFU 034° préférentiel cause sécurité au décollage.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Entraînement circuits basse hauteur interdit.

Plate-forme très sensible au bruit.

Eviter le survol des zones habitées avoisinantes.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 034° due to safety at take-off.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Low height training prohibited.

Noise-sensitive platform.

Avoid overfly the surrounding built up areas.

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

1 - **Situation / Location** : 4 km S Dreux (28 - Eure-et-Loir).

2 - **ATS** : NIL.

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved.*

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Dreux agglomération, 4 rue de Châteaudun
BP 20159 - 28103 Dreux CEDEX
TEL : 02 37 64 82 58 - FAX : 02 37 64 85 96.

← 5 - **CAA** : DSAC Ouest (voir / *see GEN*).

6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).

← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.

← 8 - **MET** : voir / *see GEN* ; Station : NIL.

9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.

10 - **AVT** : NIL.

11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.

14 - **Réparations / Repairs** : NIL.

15 - **ACB** : de DREUX TEL / FAX : 02 37 46 26 49
ULM Paris Ouest TEL : 02 37 42 72 47.